



Настройка моделей первого поколения домофони и актуальных устройств

Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	1 of 6

Может сложиться такая ситуация, что на объекте уже есть интерком устройства 1 поколения, к которым нужно добавить актуальную вызывную панель или монитор домофона. В этой инструкции мы разберем процедуру их настройки.

Перед началом


Обновите прошивки устройств до актуальных версий. Прошивки можете скачать у нас на FTP.

- [Прошивки для 1 поколения интерком устройств](#)
- [Прошивки для актуальных моделей](#)
- [Клиент iVMS-4200 версии 3.1.1.9](#). Более новые версии могут работать с 1 поколением интерком устройств некорректно!
- После обновления прошивок обязательно выполните полный сброс настроек!!!


Настройка домофона 1 поколения и актуальной вызывной панели

1. Настройка монитора домофона

- 1) Настройка производится только через клиент iVMS-4200. Добавляете монитор в клиент и заходите в его настройки.

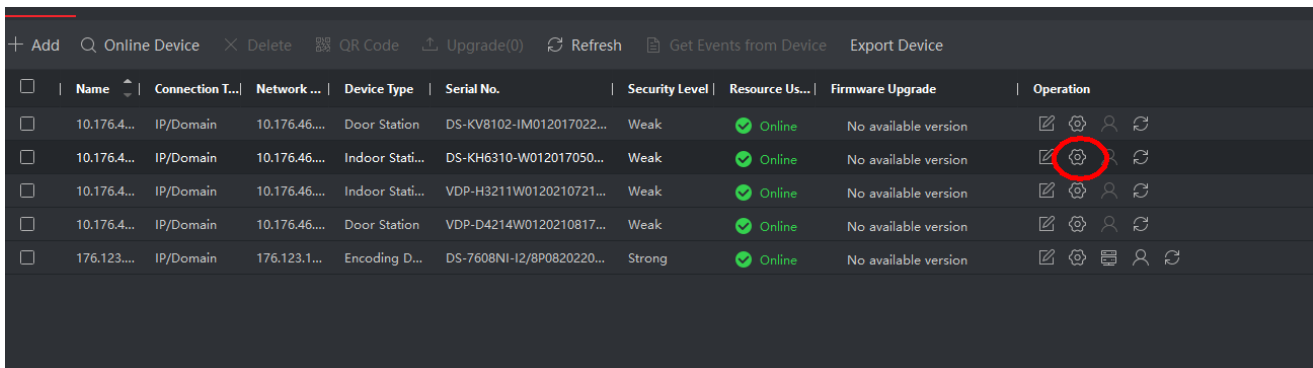


- 2) Проверяем номер квартиры и этажа. Должно быть как на иллюстрации ниже.

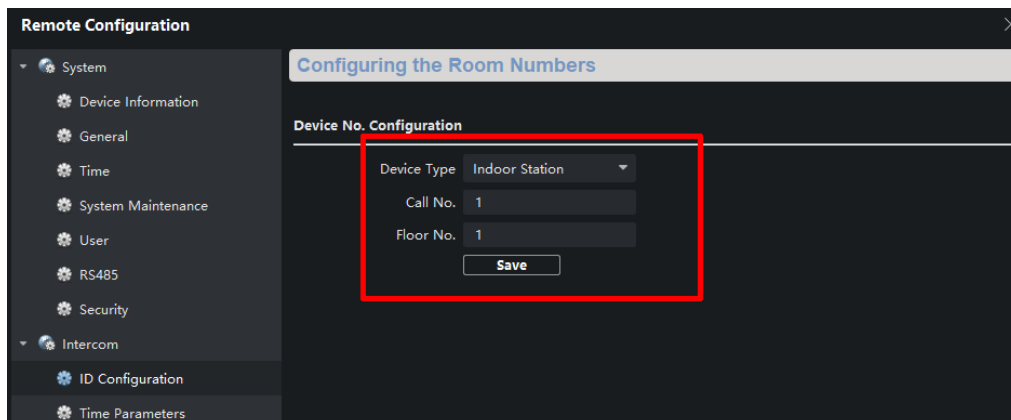


Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	2 of 6

- 3) Далее нужно ввести IP адрес вызывной панели и выбрать её тип. В данной инструкции используем панель серии DS-KV. Не забудьте сохранить настройки.

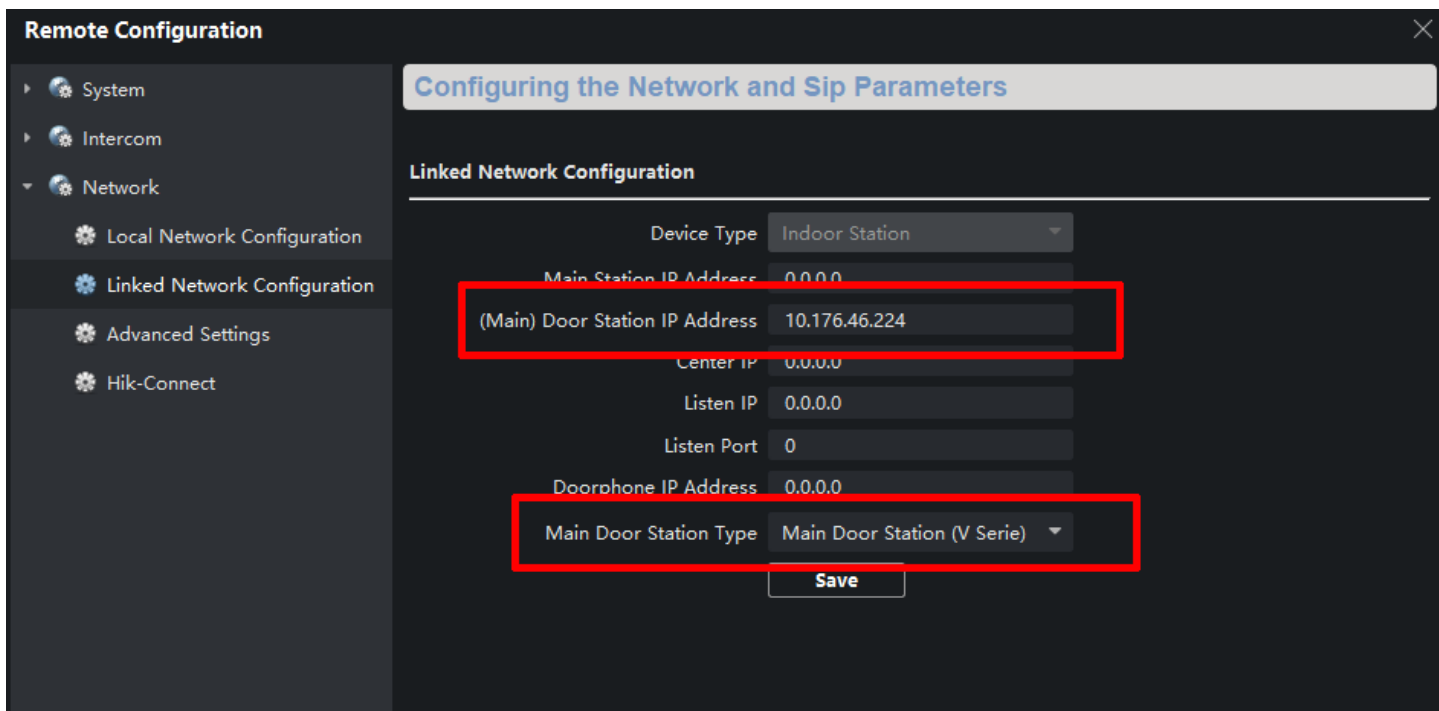

2. Настройка вызывной панели

- 1) Вы можете зайти в её параметры как через клиент 4200, так и с помощью браузера по IP. Проверяем что включена поддержка 1 версии интерком протокола.

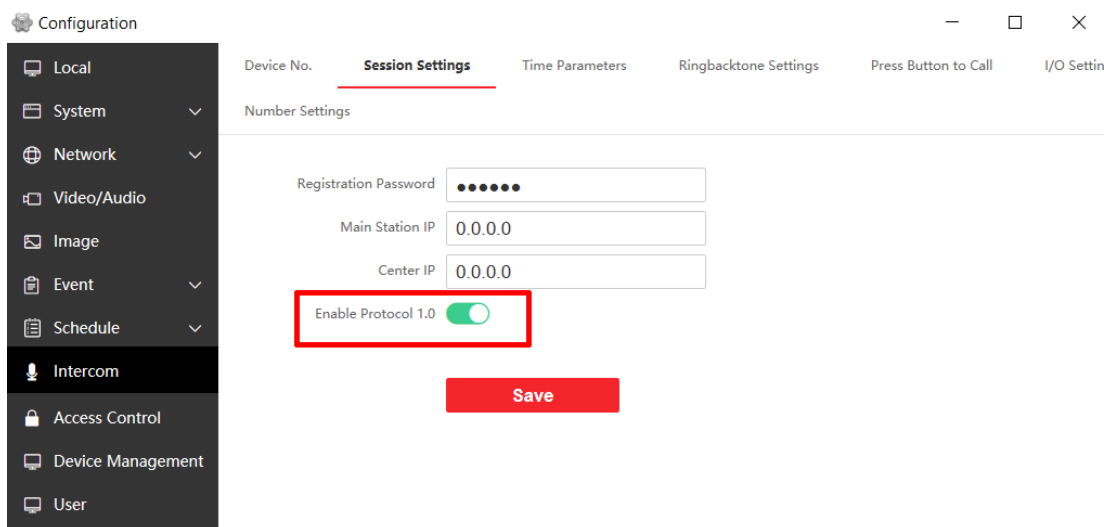

Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	3 of 6

2) Теперь проверяем номер квартиры, привязанный к кнопке вызова

No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	1	Enable Indoor Station All Day

Save

3) И настройки расписания кнопки. В нашем примере нужно чтобы вызов всегда шел на монитор домофона.

Configuration

Call Schedule

Template

Configuration

Enable Indoor Station All Day by Default

TemplatePlan1

Schedule Name: Enable Indoor Station All Day

Time Settings: Weekly Schedule

Day	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Monday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Tuesday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Wednesday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Thursday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Friday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Saturday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
Sunday	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On





















На этом настройка завершена.

Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	4 of 6

Настройка вызывной панели 1 поколения и актуального монитора домофона

1. Настройка монитора домофона

- 1) Настройка производится только через клиент iVMS-4200. Добавляете монитор в клиент и заходите в его настройки.

<input type="checkbox"/>	Name	Connection T...	Network ...	Device Type	Serial No.	Security Level	Resource Us...	Firmware Upgrade	Operation
<input type="checkbox"/>	10.176.4...	IP/Domain	10.176.46...	Door Station	DS-KV8102-IM012017022...	Weak	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	10.176.4...	IP/Domain	10.176.46...	Indoor Stati...	DS-KH6310-W012017050...	Weak	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	10.176.4...	IP/Domain	10.176.46...	Indoor Stati...	VDP-H3211W0120210721...	Weak	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	10.176.4...	IP/Domain	10.176.46...	Door Station	VDP-D4214W0120210817...	Weak	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	176.123....	IP/Domain	176.123.1...	Encoding D...	DS-7608NI-12/8P0820220...	Strong	Online	No available version	   

- 2) Далее в разделе Group network settings проверяете идентификатор монитора. Оставляйте значения по умолчанию. Прописываете пароль регистрации – он понадобится только в этом окне и на дальнейшую работу в данном случае не влияет. В поле Doorphone IP вводите IP вызывной панели, тип панели оставляете по умолчанию.

Remote Configuration

- System
- Intercom
- Network
 - Local Network Configuration
 - SIP Server Configuration
 - Advanced Settings
 - Hik-Connect
 - Group Network Settings**

Group Network Settings

Group Network Parameters


Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	••••••••
Building No.	1	Main Station IP Address	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	Center IP	0.0.0.0
Room No.	1	Doorphone IP Address	10.176.46.220
		Main Door Station Type	Main Door Station ...

Save


Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	5 of 6

2. Настройка вызывной панели.

1. У 1 поколения вызывных панелей настройка осуществляется только через клиент iVMS-4200. Нам нужно проверить ID панели.

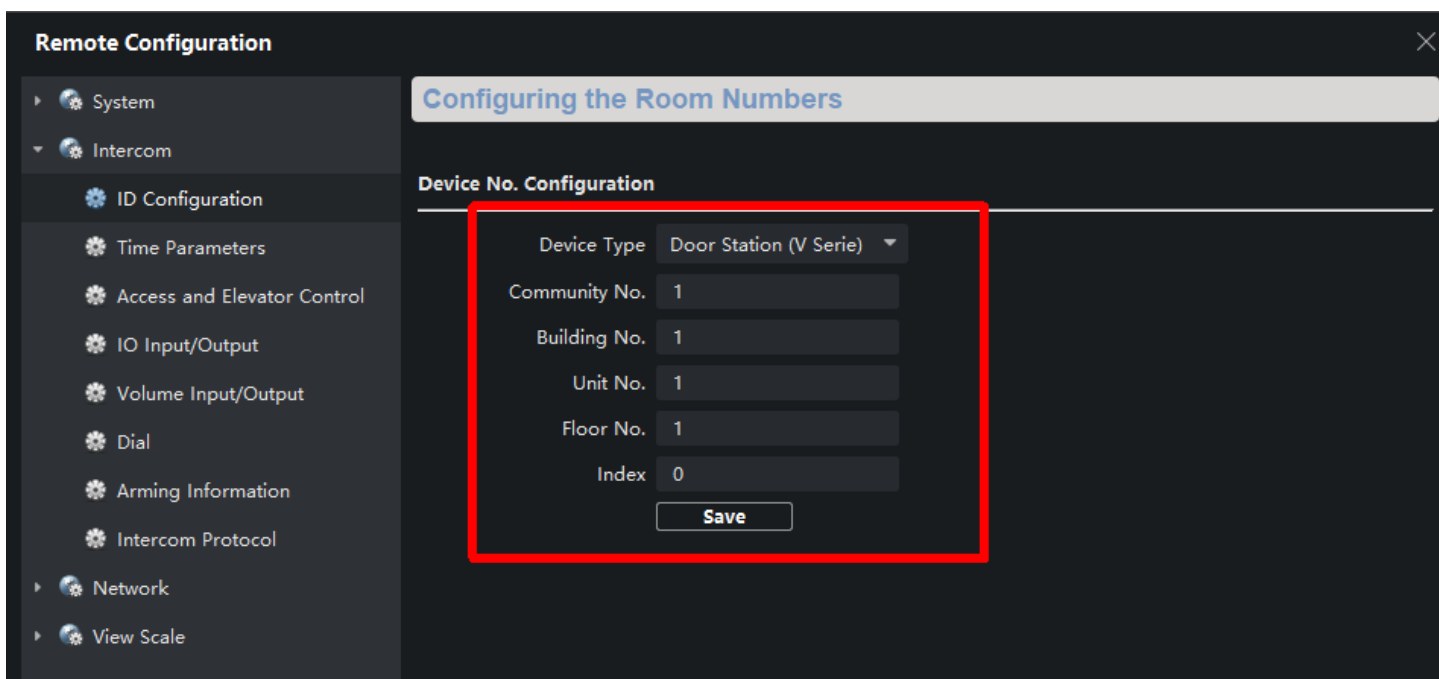


2. Далее убедиться, что при нажатии кнопки вызова она будет звонить на монитор, а не в ivms-4200

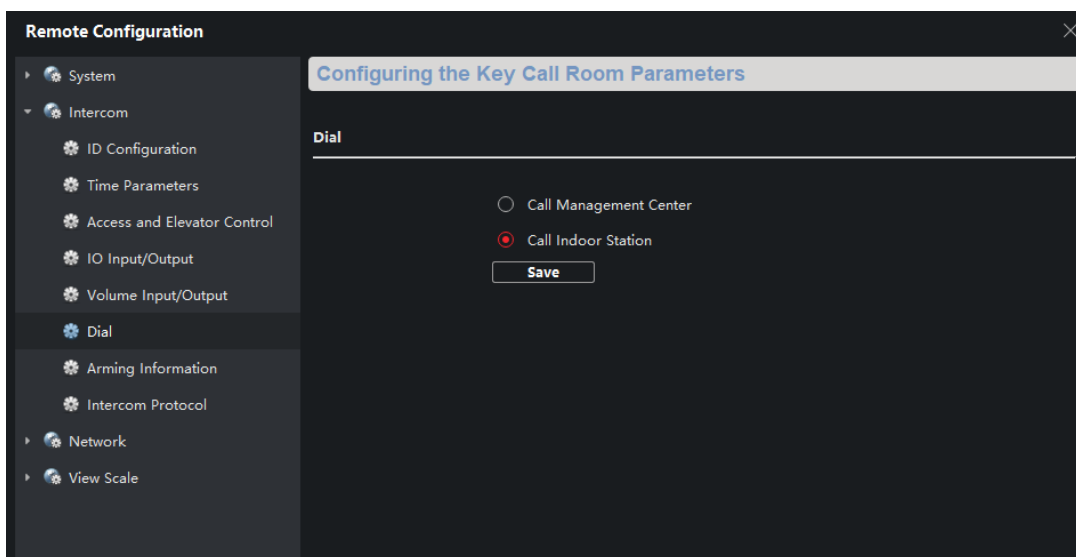

Title:	1 gen intercom devices and actual models	Version:	v1.0	Date:	09/06/2023
Product:	Intercom			Page:	6 of 6

3. И последний раздел настроек – Linked Network configuration. Оставляйте значения по умолчанию, как на иллюстрации

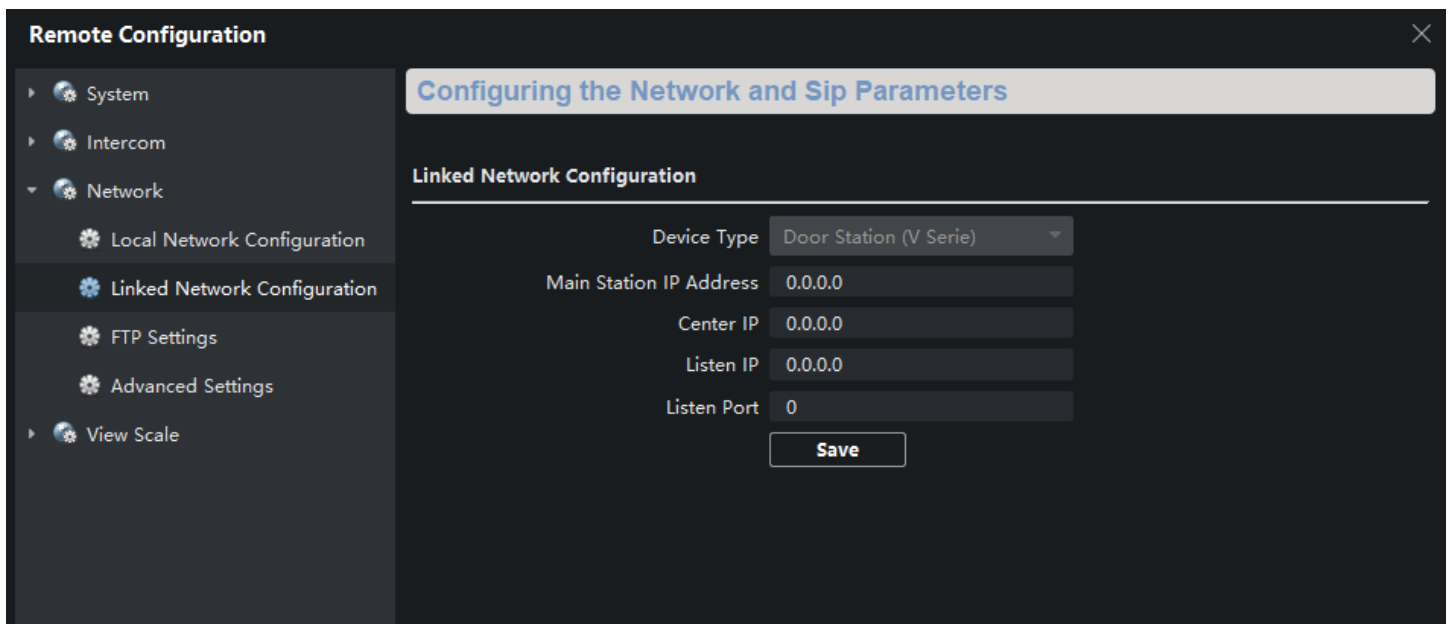

Настройка завершена!

С уважением, Hikvision Russia Support team

